

[한샘x왕자행거] 2단 드레스룸 행거_화이트 우드
Dressroom Hanger_White Wood Combi

품질보증 및 소비자 피해보상 안내

품질보증기간 : 구입일로부터 1년

환불 : 구입일로부터 15일 이내 가능 (단, 제품 미개봉/미사용 시)


교환 : 구입일로부터 15일 이내 가능 (단, 하자제품 시)

우리집에 딱 맞는
실속 행거.
2단 드레스룸 행거

Dressroom Hanger_White Wood Combi

제품 설명서

HANSSEM × 왕자행거

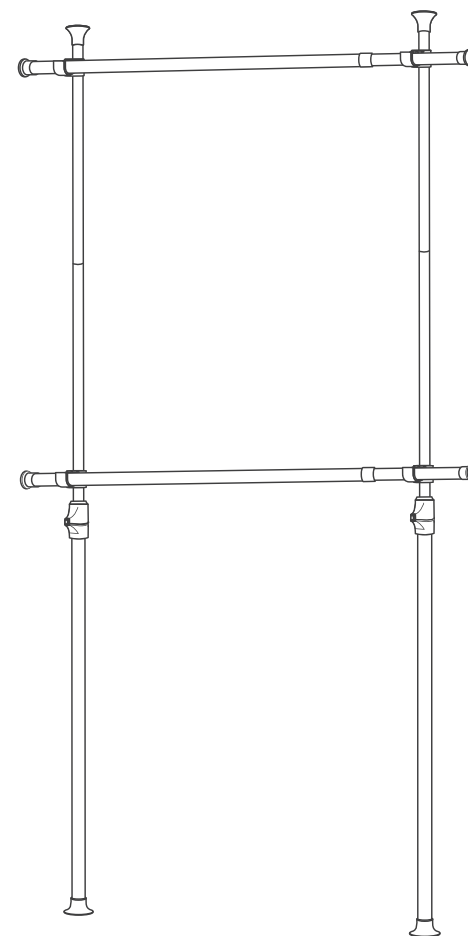

주의 사항

⚠ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품 설치 및 사용 중 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

※ 본 제품은 스틸파이프 재질로 되어 있어 설치 시 떨어뜨리거나 거꾸로 들었을 경우, 속 파이프가 빠지면서 발을 다치거나 바닥을 손상시킬 수 있으므로 특별히 주의하시기 바랍니다.

● 사용시 주의사항

- 기둥을 천장과 바닥에 고정하여 사용하는 제품이므로 유아의 접근 또는 어린이들이 행거에 매달리지 않도록 주의시켜 주세요.
- 행거가 넘어질 경우 신체에 손상을 입히거나 다른 물품을 파손시킬 우려가 있으니 주의해주세요.
- 부주의로 인해 행거가 넘어질 경우를 대비하여 기둥이 수직이 아닌 행거의 상기둥이 벽면쪽으로 약간 기울도록 설치하여 주세요.
- 제품을 사용하면서 수시로 안전점검 (흔들림, 볼트풀림 등)을 확인하여 주세요.

● 기둥 설치시 주의사항

- 천장이 약한 곳(석고보드, 합판 등)과 면이 고르지 않은 곳에 설치할 경우 기둥이 넘어질 수 있으니 반드시 확인 후 설치하세요.
- 제품의 상고정판이 벽면쪽에 위치해 있어 최대한 힘껏 올리지 않을 경우 앞으로 넘어질 위험이 있으니, 기둥 설치 후 한 번 더 올려 확실하게 고정시키면 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다. (스프링이 내재되어 있어 2~3cm 더 올라갑니다)

● 상, 하기둥 구분 및 설치법

- 기둥의 원터치 고정장치를 기준으로 굽은 기둥이 하기둥, 가는 기둥이 상기둥입니다. (하기둥이 바닥으로, 상기둥이 천장으로 가도록 세우세요)

● 고무링 설치


- 고무링은 부품의 위치를 조절해주고, 부품이 흘러내리지 않도록 고정시켜 줍니다. 조립 시 부품아래에 한 개씩 반드시 끼워주세요.

● 부품이 파손 될 경우

- 배송과정에서 부품이 파손되거나 분실된 경우 상담전화를 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다. (한샘 소비자센터 : 1588-0901)


기둥 및 부품 설치방법

- 1 기둥과 기둥사이 간격을 가로봉(E)이나 설치공간에 맞춘 후 기둥을 세우세요.
- 2 홀더(F)의 양쪽수평을 맞춘 후 부품을 설치하세요.
- 3 고무링을 이용하여 홀더(F)를 원하는 높이로 조절 후 뒤쪽에 있는 안전볼트를 손으로 조여주세요.

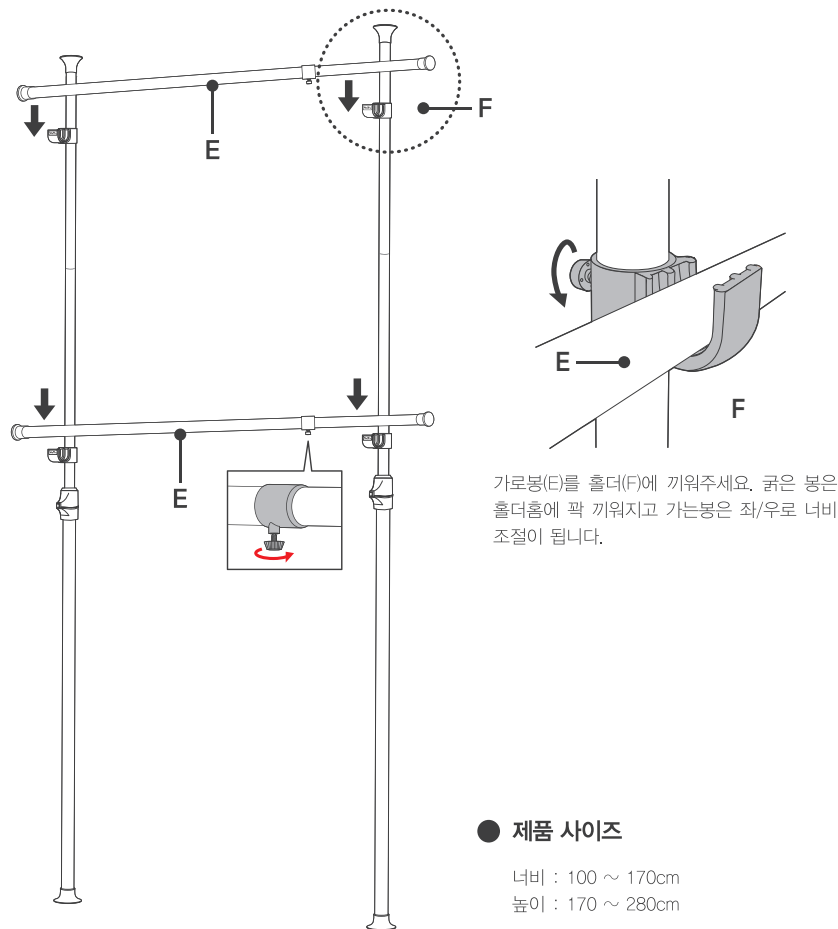

기둥 세우는 방법


⚠ 기둥이 견고하게 고정되지 않으면 쓰러질 위험이 있으니, 상고정판에 힘을 강하게 주어 고정하세요.

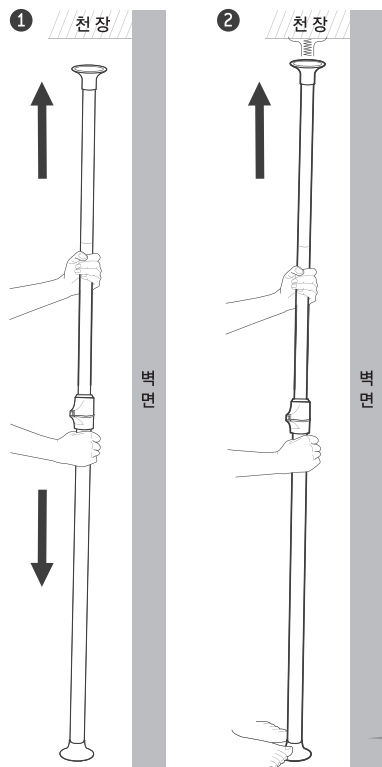

- 1 설치할 곳으로 가져가 한 손으로는 하기둥을, 다른 한손으로는 상기둥을 잡고 천장을 향해 올려 주어 천장과 바닥에 정확히 고정시켜주세요.
- 2 상고정판의 스프링작용 (최대한 힘을 가하여 2~3cm정도 더 밀어올려 천장에 밀착시켜야 됨)으로 인해 견고하게 고정됩니다.
- 3 기둥 설치가 끝난 후 원터치 고정 장치에 있는 안전볼트를 손으로 가볍게 조여주면 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다.

※하고정판에 하기둥을 "꽂" 끼운 후 기둥을 설치하세요.

※상기둥이 벽면쪽으로 약간 기울도록 설치하여 주세요.

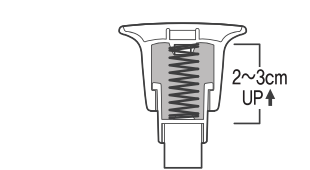

스프링작용으로 2~3cm 더 올라갑니다.




F를 A와 약10cm이상 여유공간을 두고 설치 하세요.
F와 A를 너무 가까이 설치할 경우 A가 스프링작용을 못하여 기둥이 견고하지 않을 수 있습니다.

조립, 해체하기 전 확인사항


⚠ 기둥을 조립하기 전에 원터치 버튼에 있는 고정핀을 반드시 제거하세요.

● 조립하기 전

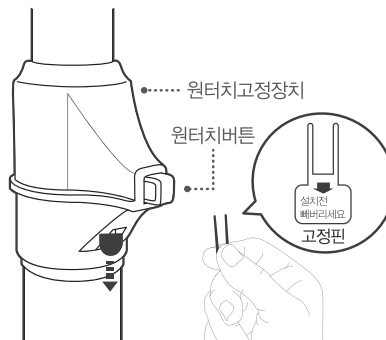


원터치버튼을 살짝 눌러 고정핀을 아래로 당기면 빠져나옵니다. 고정핀은 제품 배송에만 필요한 장치이므로 반드시 버리세요.

● 고정핀이 부러진 경우

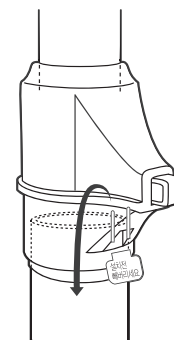


가는 핀이나 바늘과 같은 뾰족한 것으로 밀어 넣으면 하기둥 속으로 빠지게 됩니다.

● 해체하기 전

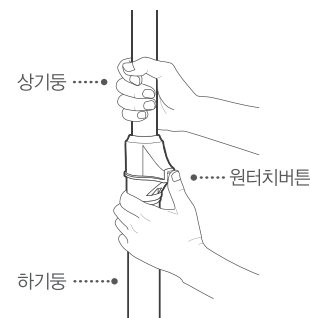

원터치 고정장치 뒤에 있는 안전볼트를 풀어준 후 원터치 버튼을 누르면 상기둥이 아래로 내려옵니다. 기둥을 잡지 않고 원터치 버튼을 누르면 위험할 수 있으니 상기둥을 아래로 내릴 때 한 손으로 원터치 버튼을 누르고 다른 한 손으로 상기둥을 내리세요.

● 옷걸이 집게는 이렇게 사용합니다.

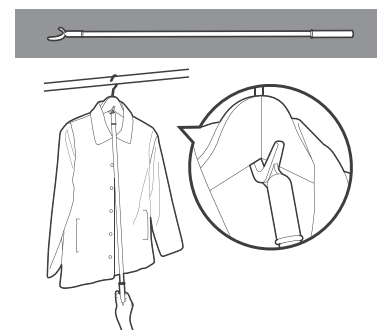

옷에 손이 닿지 않을 경우, 걸고 내릴 때 옷걸이집게를 사용하면 편리합니다.

부품명 및 수량

⚠ 조립 전에 제품의 구성과 부품을 대조, 확인해주세요.

A
상고정판



X2

B
상기둥연결봉 32mm
※ 상기둥에 연결해주세요



X2

C
상기둥 32mm
하기둥 38mm



X2

D
하고정판



X2

E
조절가로봉



X2

F
오픈홀더 32mm



X4

G
안전볼트

※ 원터치 고정장치에 씌웁니다.



X2

H
고무링

※ 고무링 설치시 손에서 묻은 땀이나 분비물에 의해 부품이 미끄러질 수 있으나 불량이 아니므로 기둥과 고무링을 마른수건으로 깨끗이 닦아주세요.



X4

I
〈사은품〉 옷걸이 잡게



기둥 + 부품 조립 방법

⚠ 상기둥, 하기둥에 부품을 번호 순서대로 끼워서 조립하세요.

